



Sada se skládá z tlačítka zvonku (vysílače) a zvonku (přijímače). Zvonek je určen pro napájení bateriemi. Přenos mezi tlačítkem a zvonkem probíhá prostřednictvím rádiových vln o frekvenci 433,92 MHz. Dosah závisí na místních podmínkách a dosahuje až 180m na volném prostranství bez rušení. Sada má takzvanou funkci párování (Learning code) – tlačítko je schopno vygenerovat vlastní párovací kód, který přijímá zvonek a ukládá jej do své paměti. Sadu tak lze rozšířit o další vysílače nebo přijímače. Funkce párování také zabraňuje tomu, aby sada ovlivňovala sousední zvonky. Pro správné používání si přečtěte návod k použití.

### Popis zvonku

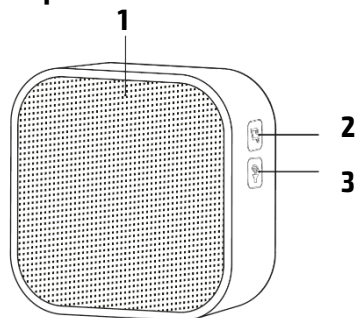

1. **LED indikátor**
2. **Výběr melodie / Párování**
3. **Změna hlasitosti**

### Popis tlačítka

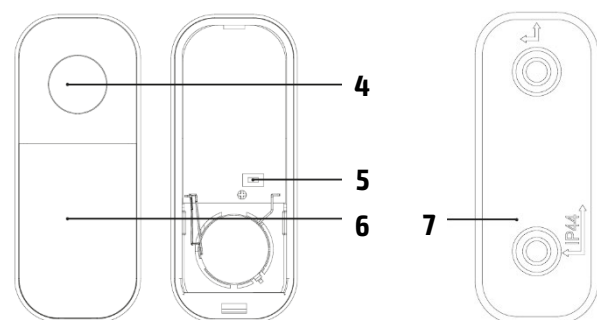

4. **Tlačítko zvonění**
5. **Tlačítko smazání**
6. **Místo pro jmenovku**
7. **Základna**

### Specifikace



|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dosah vysílače                   | 180m v otevřeném prostranství                         |
| Přenosová frekvence              | 433.92 MHz                                            |
| Hlasitost zvonění                | 4 stupně: 0 - 90dB (90 - 65 - 40 - 0dB pouze blikání) |
| Počet melodií                    | 36 volitelných melodií                                |
| Napájení zvonku                  | 2 x AA (LR06) baterie (nejsou součástí balení)        |
| Spotřeba zvonku v klidovém stavu | <0,4W                                                 |
| Napájení tlačítka                | 1 x 3V (CR2032)                                       |
| Vodotěsná ochrana tlačítka       | IP44                                                  |
| Pracovní teplota zvonku          | 0 °C až +35 °C                                        |
| Pracovní teplota tlačítka        | -10 °C až +50 °C                                      |

- Jako náhradní tlačítko lze použít Solight 1L74T.

### Párování tlačítka se zvonkem

1. Připojte ke zvonku 2x AA baterie.
2. Vyčkejte na melodii „Ding Dong“, po zaznění přejde zařízení do párovacího režimu.
3. Nyní máte 120 vteřin na stlačení tlačítka na vysílači pro dokončení párování. Při úspěšném spárování se ozve melodie „Ding Dong“. Pokud se neozve, opakujte proces párování.

Pro spárování více tlačítek, opakujte znovu body 1, 2, 3 pro každé tlačítko. K jednomu zvonku může být spárováno max. 8 tlačítek. Jedno tlačítko může být spárováno s max. 15 zvonky.

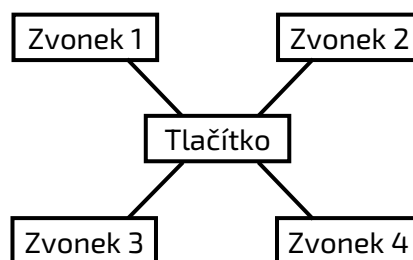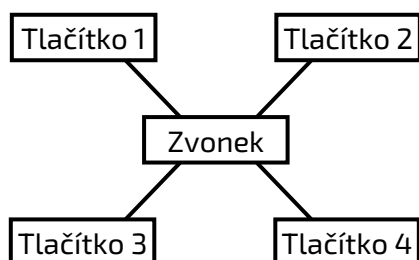

**Poznámka:** Zvonek má vnitřní paměť, do které ukládá kódy aktuálně spárovaných tlačítek pro případ výpadku elektřiny. Není tedy nutné po výpadku tlačítka párovat znovu. Po výpadku elektřiny bude zachována zvolená melodie, hlasitost je však nutné nastavit znovu. Příjímač je určený pouze pro vnitřní použití.

### Vymazání spárovaných tlačítek z paměti


1. Stiskněte a držte tlačítko pro výběr melodie 2 (cca 20 vteřin), dokud neuslyšíte zvuk „Ding Dong“.
2. Tímto je párování vymazáno.
3. Pokud výše uvedený postup nefunguje, otevřete vysílač a stiskněte tlačítko 5.

### Zvolení vyzvánění a hlasitosti

1. Tlačítkem 2 na zvonku vyberte melodii vyzvánění.
2. Stisknutím tlačítka 3 vyberte požadovanou hlasitost.

### Umístění tlačítka

1. Začněte spárováním tlačítka se zvonkem.
2. Před instalací vyzkoušejte dosah a spolehlivost zařízení ve zvoleném místě. Tlačítko je odolné proti povětrnostním vlivům. I tak přednostně vybírejte umístění, kde je tlačítko chráněno, např. ve výklenku ve zdi.
3. Instalační podložku připevněte na podklad pomocí oboustranné lepicí pásky nebo ji přivrtajte. (V případě přivrtání, použijte hmoždinky.)
4. Nasadte tlačítko na připevněnou zadní část.

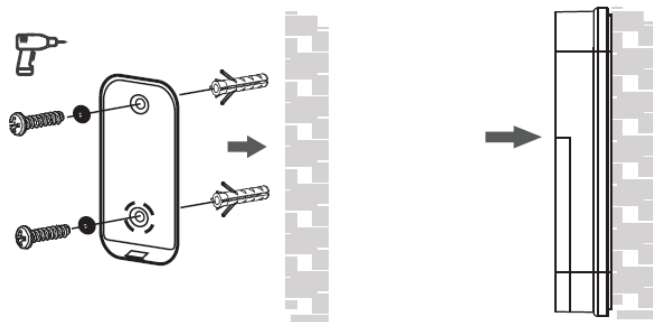

Poznámka: Tlačítko neumísťujte přímo na kovové předměty nebo materiály obsahující kov, jako jsou ocelové sloupky nebo dveře s kovovým rámem. V takových případech nemusí zařízení pracovat správně.


### Řešení problémů:

V případě, že po stlačení tlačítka na vysílači přijímač opakovaně nezvoní, zkontrolujte:

- zda vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem není příliš velká vzdálenost
- zda mezi vysílačem a přijímačem nejsou silné zdroje rušení signálu (radiové a bezdrátové sítě, velké kovové předměty, železobetonové zdi, atd.)


### Výměna baterie vysílače

1. Otevřete kryt vysílače plochým šroubovákem.
2. Vložte opatrně CR2032 baterii (umístění je znázorněno na desce uvnitř zařízení).
3. Připevněte kryt zpět.

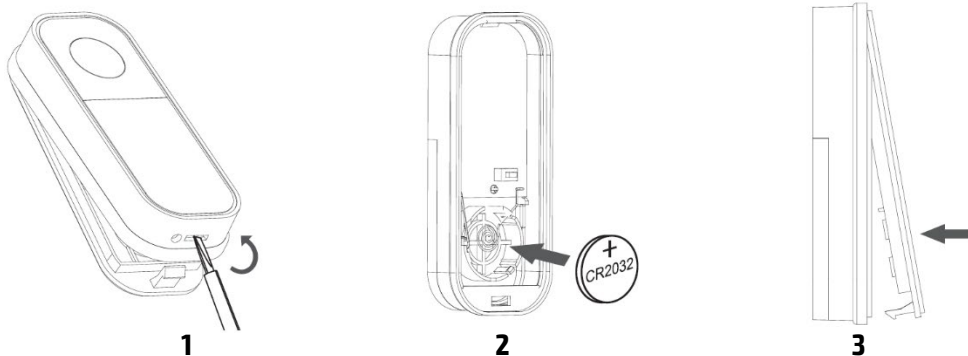

### Výměna baterie přijímače

1. Otevřete zadní kryt přijímače.
2. Vložte 2x AA baterie.
3. Zavřete zadní kryt.

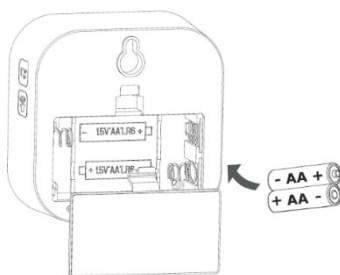

V případě potíží se obraťte na vašeho prodejce. Na výrobek je vystaveno CE Prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na webových stránkách nebo na vyžádání u výrobce: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz)

Solight Holding s.r.o., prohlašuje, že výrobek je ve shodě s požadavky a ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je na [www.solight.cz](http://www.solight.cz). Výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č.VO-R/10/05.2014-3



Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.